

## F PRESTIGE 1600

Le lave-linge est équipé de **systèmes de sécurité automatiques** qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, par exemple. :


**A. Indicateur “Pompe”**

**B. Indicateur “Arrivée d’eau”**

Contrôlez l'alimentation en eau de votre lave-linge.

**C. Indicateur “Porte fermée”**

## TABLEAU DES PROGRAMMES

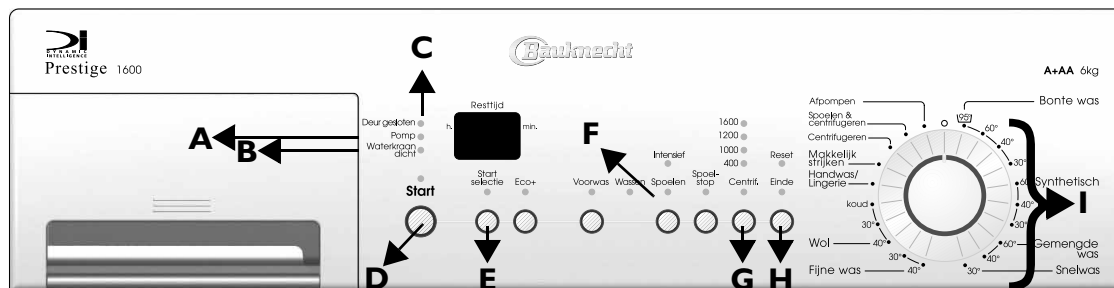


La technologie **Dynamic Intelligence** garantit des résultats parfaits en toutes circonstances, quelle que soit la quantité de linge.

**Bauknecht**

**D. Touche “Départ”**

**E. Touche “Départ différé” avec affichage du temps**

**F. Indicateur de déroulement du programme**



**G. Touche “Réduction de la vitesse d'essorage”**

**H. Touche “Annulation”**

**I. Programmes disponibles**

Programme	Symbole d'entretien	Type de linge/ Degré de salissure	Charge max kg	Détergent et produits additifs			Options disponibles = *						Température °C	Vitesse d'essorage max tr/min	Remarques
				Assouplissant	Lavage principal	Pré-lavage	Départ différé Start selectie	Éco+ Eko+	Pré-lavage Voorwas	Rinçage Intensif Intensief Spoelen	Arrêt Cuve Pleine Spoel-stop	Réduction de la vitesse d'essorage Centrif.			
<b>Coton</b> Bonte was	 	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin de moyennement sale à très sale. Sélectionnez la température en fonction des recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.	6,0	*	oui	*	*	*	*	*	*	*	30-40 60-95	1600	L'option “Pré-lavage” peut être sélectionnée en plus, à n'importe quelle température, pour le linge très sale.
<b>Synthétiques</b> Synthetisch	 	Chemises, corsages, blouses etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou mélanges de ces fibres avec du coton, moyennement sales.	2,5	*	oui	*	*	*	*	*	*	* <sup>1)</sup>	30-40-60	1000 <sup>1)</sup>	L'option “Pré-lavage” peut être sélectionnée en plus pour le linge très sale.
<b>Magic 40°</b> Gemengde was	 	Linge en coton et/ou fibres synthétiques, de légèrement à moyennement sale.	3,0	*	oui	—	*	—	—	*	*	*	40-60	1600	La vitesse d'essorage de ce programme doit être adaptée au tissu.
<b>Chrono</b> Snelwas		Vêtements d'extérieur et de sport en coton, polyester, polyamide ou fibres mélangées avec du coton, à peine souillés.	3,0	*	oui	—	*	—	—	—	*	*	30	1600	—
<b>Délicat</b> Fijne was	 	Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	1,5	*	oui	*	*	—	*	—	*	* <sup>1)</sup>	30-40	1000 <sup>1)</sup>	—
<b>Laine</b> Wol		Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge.	1,0	*	oui	—	*	—	—	—	*	* <sup>1)</sup>	froid 30-40	1000 <sup>1)</sup>	Si l'option “Arrêt Cuve Pleine” est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.
<b>Lavage main / Lingerie</b> Handwas / Lingerie		Vêtements en lin, soie, laine et viscose portant le label “lavable à la main”. Ce cycle est particulièrement indiqué pour la lingerie délicate (l'utilisation d'un filet à linge est vivement conseillée).	1,0	*	oui	—	*	—	—	—	*	* <sup>2)</sup>	30	400 <sup>2)</sup>	Si l'option “Arrêt Cuve Pleine” est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau. Ce programme est suivi d'un essorage doux.
<b>Anti-froissage</b> Makkelijk strijken	 	Chemises, corsages, blouses etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou mélanges de ces fibres avec du coton, moyennement sales.	3,0	*	oui	*	*	*	*	*	*	* <sup>1)</sup>	40	1000 <sup>1)</sup>	Pour réduire le froissage, la quantité d'eau de lavage est augmentée et les vêtements sont essorés très délicatement à puissance réduite.
<b>Essorage</b> Centrifuger	—	—	6,0	—	—	—	*	—	—	—	—	*	—	1600	Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme “Coton”.
<b>Rinçage &amp; Essorage</b> Spoelen & centrifuger	—	—	6,0	*	—	—	*	—	—	*	*	*	20	1600	Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme “Coton”.
<b>Vidange</b> Afpompen	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un “Arrêt Cuve Pleine”. Ce programme permet également d'annuler tous les programmes en cours.

<sup>1)</sup> Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 1000 tr/min.

<sup>2)</sup> Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 400 tr/min.

## DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU \*

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée du programme approx.** (heures : minutes)
Coton	95	6,0	49***	1,90	2:00
Coton	60	6,0	44	1,14	2:20
Coton avec "Éco +" ****	60	6,0	44	1,02	2:30
Coton	40	5,0	42	0,70	2:05
Synthétiques	60	2,5	60***	0,90	1:45
Synthétiques	40	2,5	55	0,60	1:35
Magic 40°	40	3,0	48	0,55	1:00
Chrono	30	3,0	37	0,30	0:30
Délicat	30	1,5	60	0,50	0:45
Laine	40	1,0	60	0,50	0:40
Lavage Main	30	1,0	45	0,40	0:35
Anti- froissage	40	3,0	60	0,60	1:30

\* Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60456.

\*\* La durée du programme peut toutefois varier par rapport aux valeurs du tableau. La machine est capable de tenir compte des conditions particulières de chaque foyer et d'adapter la durée du programme en conséquence.

\*\*\* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

\*\*\*\* Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

## VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LA PORTE ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent comme décrit dans le chapitre "Détergent et produits additifs" du Mode d'emploi.

1. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme et la température désirés.
2. L'**indicateur de temps restant** vous informe de la durée du programme choisi (en heures et minutes) et le voyant au-dessus de la touche "**Départ**" clignote. L'indicateur de déroulement du programme et l'indicateur de la vitesse d'essorage prédéfinie pour le programme sélectionné s'allument.

## SI VOUS UTILISEZ DE L'EAU DE JAVEL

- Lavez votre linge en sélectionnant le programme de lavage désiré (Coton, Synthétiques), puis ajoutez une quantité adéquate d'eau de Javel dans le compartiment ASSOUPLISSANT (fermez soigneusement le bac à produits).
- Dès que le programme est terminé, démarrez le programme "Rinçage et Essorage" pour éliminer toute odeur résiduelle d'eau de Javel ; ajoutez de l'assouplissant, si vous le souhaitez.

## SÉLECTIONNEZ LES OPTIONS - L'indicateur correspondant s'allume (si l'option n'est pas disponible : clignotement rapide pendant 3 secondes)

### Touche "Éco +"

- En sélectionnant une température moins élevée et en prolongeant légèrement la durée du cycle de lavage, vous pourrez obtenir des résultats de lavage excellents et même réduire votre consommation énergétique.

### Touche "Prélavage"

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du programme est augmentée d'environ 15 min.

### Touche "Rinçage Plus"

- Un cycle de rinçage supplémentaire est ajouté.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

### Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi : d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour le programme "Synthétiques" ou "Délicat".
- Cette fonction convient parfaitement si vous désirez remettre l'essorage à plus tard.

**Remarque :** Le programme "Arrêt Cuve Pleine" s'arrête lorsque le voyant correspondant clignote.

## Pour supprimer l'option "Arrêt Cuve Pleine" :

- Appuyez à nouveau sur la touche "Arrêt Cuve Pleine" ; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage correspondant au programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" correspondant et appuyez à nouveau sur la touche "**Départ**".

## Touche "Réduction de la vitesse d'essorage"

- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si aucun voyant ne s'allume, l'essorage final est annulé. L'eau est seulement vidangée.

## DÉPART DIFFÉRÉ

La fonction "Départ Différé" permet des économies de coûts, par exemple en programmant le démarrage de l'appareil pendant la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

- Appuyez sur la touche "Départ différé". Appuyez à nouveau sur la touche pour sélectionner un départ différé entre 1 et 24 heures.
- Appuyez sur la touche "**Départ**". Le voyant "Départ différé" clignotera jusqu'au démarrage du programme.

## Correction du "Départ différé".

- **Avant d'appuyer sur la touche "Départ" :** Le nombre d'heures présélectionné peut être modifié en appuyant en continu sur la touche "Départ différé". En appuyant à nouveau sur la touche "Départ différé" après la position "24", vous pouvez à nouveau supprimer ou régler l'heure du départ différé.
- **Après avoir appuyé sur la touche "Départ" :** Le nombre d'heures présélectionné peut être réduit en appuyant à nouveau sur la touche "Départ différé". Il est à noter toutefois que le programme de lavage démarre IMMÉDIATEMENT, dès que vous le réactivez en tournant la touche "Départ différé" sur 24. Pour augmenter le nombre d'heures présélectionné, tournez d'abord le sélecteur de programme sur la position "Arrêt". Choisissez ensuite à nouveau le programme et les options supplémentaires et sélectionnez le nombre d'heures désiré.

## DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Après avoir sélectionné le programme et l'option supplémentaire, le voyant au-dessus de la touche "**Départ**" clignote. Ouvrez le robinet et démarrez le programme en appuyant sur la touche "**Départ**". Le voyant au-dessus de la touche s'allume alors en continu. De plus, toutes les phases du programme sont indiquées par les voyants correspondants. Une fois une phase du programme terminée, le voyant correspondant s'éteint. L'indicateur de déroulement du programme se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage. En fin de programme, seul l'indicateur "Fin" reste allumé.

## INDICATEUR "PORTE FERMÉE"

Tant qu'un programme de lavage est en cours, le voyant reste allumé pour indiquer que vous ne pouvez pas ouvrir le hublot. Lorsque le voyant s'éteint, vous pouvez rouvrir la porte.

Si vous avez appuyé sur la touche "**Départ**" mais que la porte n'est pas verrouillée, l'indicateur "Porte fermée" se met à clignoter pendant 10 secondes. Vous devez fermer la porte avant l'expiration de ces 10 secondes. Après les 10 secondes, l'indicateur "Porte fermée" s'éteint et la touche "**Départ**" clignote. Vous devez alors rouvrir le hublot, le refermer, puis appuyer sur la touche "**Départ**".

## INDICATEURS "ANOMALIE"

### "Pompe"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Contrôlez que le tuyau de vidange n'est pas plié ou que le filtre ne doit pas être nettoyé ; dans ce dernier cas, consultez le Mode d'emploi ("Nettoyage du filtre").

### "Arrivée d'eau"

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet ; si le voyant reste allumé, voir le chapitre "Diagnostic rapide" dans le Mode d'emploi.

## FIN DU PROGRAMME

- L'indicateur "Fin" s'allume.
- 1. Amenez le sélecteur de programme sur la position "Arrêt".
- 2. Fermez le robinet.
- 3. Ouvrez la porte et sortez le linge.

## CHANGEMENT DE SÉLECTION APRÈS LE DÉMARRAGE D'UN PROGRAMME

Le nouveau programme sélectionné redémarrera à la même phase à laquelle le programme en cours avait été interrompu. N'ajoutez par conséquent pas de détergent pour ce programme.

1. Appuyez sur la touche "**Départ**" pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
  2. Sélectionnez un autre programme (autre température), d'autres options supplémentaires et - si vous le souhaitez - une autre vitesse d'essorage.
  3. Appuyez à nouveau sur la touche "**Départ**" pour redémarrer le programme.
- Si vous êtes dans le programme "Prélavage", cette option supplémentaire ne peut pas être annulée comme décrit (à cet effet, voir l'option "Annulation/Réinitialisation d'un programme avant la fin").

## ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME AVANT LA FIN

Appuyez sur la touche "**Annulation**" pendant au moins 2 secondes. L'eau résiduelle est évacuée avant que le hublot ne puisse être ouvert.